

SUJETAPLUMAS Beiter

El **Sujetaplumas Beiter (Wing-Holder)** está diseñado para permitir una correcta colocación y posterior fijación de las plumas (p.ej. Spin Wings™, Rite Flite™, Kurly Vanes™...) sobre los tubos de la flecha.

Está disponible para arqueros **Diestros (RH)** y **Zurdos (LH)**, y solamente para longitudes de pluma entre **1 y 3/4"**.

El **Sujetaplumas Beiter** se suministra con un **Buje**, que permite desplazamientos de las plumas de **1°**.

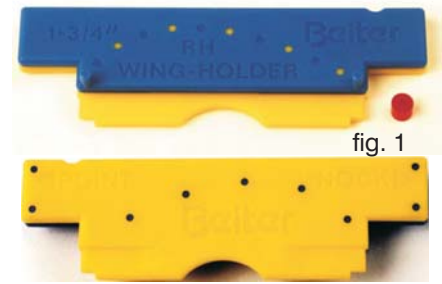


fig. 1



fig. 2

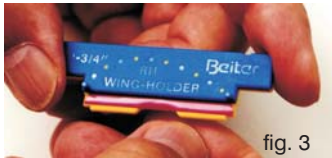


fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6



fig. 7



fig. 8



fig. 9

CÓMO PREPARAR LA PLUMA

Limpie el tubo de la flecha con acetona (antes de colocar el culatín).

Dibuje las líneas que necesite con el Marcador Beiter Tri-Liner.

Inserte la pluma en el **Sujetaplumas Beiter** (fig.2) y realice la alineación con el borde como se muestra en la Fig.3.

Despegue la primera parte del protector del adhesivo tanto como sea necesario y sujételo en una de las hendiduras de la parte trasera del **Sujetaplumas**.- Fig.4

Gire el **Sujetaplumas Beiter** y coloque la cinta adhesiva a lo largo del filo de la pluma tal y como se muestra en la figura 5.

Presione sobre la cinta adhesiva. Corte las partes sobrantes a ambos lados de la pluma con un cuchillo o unas tijeras. Fig.6

Consejo: Tenga varias plumas preparadas en varios **Sujetaplumas**, y guárdelas de manera segura en su carcaj o maleta. De esta forma tendrá una o varias plumas listas para su uso.

CÓMO PEGAR LA PLUMA

Levante la segunda tira protectora de la cinta adhesiva, de manera que quede lista para ser pegada.

Ponga el **Sujetaplumas Beiter** sobre el tubo, de manera que los dos pines salientes de sujetaplumas queden en contacto con él. Evite el contacto de la cinta adhesiva con el tubo.

Alinee el **Sujetaplumas Beiter** con la línea que ha dibujado, ayudándose de los tres sectores de posición colocados a lo largo del borde de la pluma - Fig.7

Nota: Coloque la pluma sobre el tubo en la dirección correcta, tal y como se muestra en el **Sujetaplumas Beiter** - Fig.1

Tenga cuidado de alinear la pluma de forma paralela a lo largo de la línea dibujada y no sobre ella: la cinta adhesiva no pegará sobre la línea. Ahora presione el **Sujetaplumas Beiter** sobre el tubo.

Deje de presionar y retire el tubo del **Sujetaplumas Beiter** - Pic. 8

Ocasionalmente, se puede presionar la pluma -en su parte media- sobre el tubo con el dedo pulgar (aunque no debería de ser necesario si se ha limpiado bien el tubo de la flecha).

Usted puede pegar sus plumas rectas (paralelas a las líneas dibujadas) o desplazadas 1 grado: instale el buje rojo suministrado con el **Sujetaplumas Beiter** (Punto ->), presionando sobre él. - Fig.9

BEITER TRI-LINER Y SUJETAPLUMAS

Código#	Descripción
Marcador Tri-Liner	
TL7503BL	Tri-Liner, Blue, complete
Sujetaplumas Wing Holder	
TL76643RBLGE	Wing-Holder, Diestro, Juego de 3
TL7664RBLGE	Wing-Holder, Diestro
TL76643LBLGE	Wing-Holder, Zurdo, Juego de 3
TL7664LBLGE	Wing-Holder, Zurdo
Recambios	
NA1	Adaptador de culatín Ranura #1, Negro
NA2	Adaptador de culatín Ranura #2, Naranja
TL7631RT	Tri-Liner, Marcadores, Rojo
TL99001	Tri-Liner, Regleta (Brazo), Azul
TL99002	Tri-Liner, Segmento (1/3), Azul
TL99003	Tri-Liner, Cuerpo, Azul
TL99004	Tri-Liner, Anillo, Gris
TL99005	Tri-Liner, Cubierta, Azul
TL99006	Tri-Liner, Indicador, Rojo
TL99007	Tri-Liner, Tornillo