Beiter

MARCADOR TRI-LINER Baitar

El marcador **Beiter Tri-Liner** se utiliza para marcar la posición exacta de las plumas y así pegarlas en el lugar correcto sobre los tubos.

- ⇒ El **Beiter Tri-Liner** indica la posición exacta de las plumas (como p.ej. Spin Wings[™], Kurly Vanes[™], Rite Flite Vanes[™], ...) sobre tubos superiores a 7,2mm (9/32") de diámetro exterior.
- ⇒ Con el marcador Beiter Tri-Liner usted dibuja las lineas en la posición exacta que necesita. Es posible conseguir la correcta orientación de las plumas y el culatín gracias al anillo de ajuste posterior (fig.1) y a las marcas sobre la regleta (fig.2).
- ⇒ El arquero decide la posición de las plumas y el culatín, así como dónde empezar y terminar a dibujar las líneas de referencia.
- ⇒ El **Beiter Tri-Liner** está adaptado para ser usado por arqueros diestros y zurdos, y es útil tanto en arcos recurvados como en compuestos.

Código:

TL7503BL -> Tri-Liner, Azul, Completo

Embalaje: 1 Reiter Tri-l iner 2 adaptadores de culatines de cada

1 Beiter Tri-Liner, 2 adaptadores de culatines de cada medida #1+#2, 12 marcadores rojos.


Código: TL7503BL


fig. 1









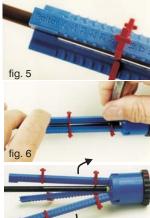

/ Instrucciones para una correcta utilización:

Abra las tres regletas y posicione el tubo -con el culatín ya instalado- en el adaptador de culatín suministrado que mejor se adapte, introduzca todo el conjunto en el Marcador Beiter Tri-Liner. Preste atención a que el logo Beiter del adaptador de culatines y la marca roja que se encuentra sobre el anillo de ajuste están orientados hacia el mismo lado (fig.3).

Determine (ayudándose p.ej. con una flecha ya terminada) la correcta posición del culatín girando el anillo de ajuste (figs. 4a y 4b), y la adecuada situación de las plumas posicionando las marcas rojas en el lugar deseado (fig.5).

Presione las regletas sobre el tubo **una** a una (fig. 6): esto hará que se centren automáticamente sobre el tubo gracias a un prisma moldeado sobre la parte interna de la regleta.

Ahora ya puede dibujar las líneas de marca a marca con un rotulador. Repita el proceso sujetando una sola regleta sobre el tubo cada vez.

Retire el tubo del Beiter Tri-Liner, abriendo las tres regletas (fig.7). Mientras permanezca cerrado, el tubo está fijado axialmente al Tri-Liner.

Finalmente, pegue las plumas al tubo de la manera habitual utilizando las líneas dibujadas como guía.

Se puede limpiar el Tri-Liner con disolventes (p.ej. con acetona).

Usted puede alinear igualmente culatines de flechas ya emplumadas ayudándose del Tri-Liner. El Tri-Liner se puede utilizar también con culatines de otros fabricantes; en ese caso los tubos no quedarán posicionados axialmente (de manera perfecta con respecto al eje). Es posible también que existan algunas restricciones en cuanto a longitud y posicionamiento de las plumas.